


PHOS rotator

Schnellwechsel-Gobohalter | Quick Release Gobo Holder

Nutzungsinformationen | Information For Use

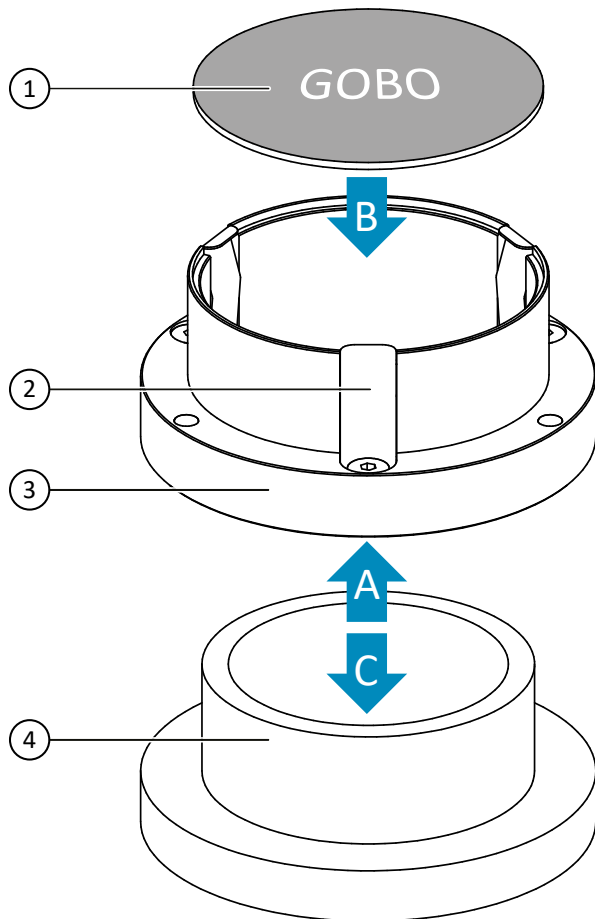

A Stecken Sie das Werkzeug (4) bis zum Anschlag in den Gobohalter (3) ein. Dabei werden die Federbleche (2) auseinander gedrückt und die Haltevorrichtung für das Gobo (1) wird geöffnet.

B Legen Sie das Gobo (1) in die Haltevorrichtung. Achten Sie darauf, dass das Gobo gerade im Gobohalter (3) liegt und die Federbleche (2) über dem Rand des Gobos liegen.

C Entnehmen Sie vorsichtig das Werkzeug (4) aus dem Gobohalter (3), um die Haltevorrichtung zu verschließen. Das Gobo wird nun durch die Federbleche (2) im Halter fixiert.

Hinweis: Zur Entnahmen eines Gobos nutzen Sie das Werkzeug auf die oben beschriebene Weise.

A Insert the tool (4) into the gobo holder (3) as far as it will go. This pushes the metal clips (2) aside and opens the holding fixture for the gobo (1).

B Place the gobo (1) in the holding fixture. Make sure that the gobo is lying level in the gobo holder (3) and that the metal clips (2) are positioned over the edge of the gobo.

C Carefully remove the tool (4) from the gobo holder (3) to close the holding fixture. The gobo is now fixed in the holder by the metal clips (2).

1 Gobo (Projektionsmotiv) | Gobo (Motif)

2 Federblech (3 x) | Metal Clips (3 x)

3 Gobohalter | Gobo Holder

4 Werkzeug zum Öffnen der Haltevorrichtung
Tool for opening the holding fixture

Note: To remove a gobo, use the tool in the same way as described above.

derksen®
lichttechnik

Derksen Lichttechnik GmbH
Johannes-Rau-Allee 4
45889 Gelsenkirchen | Germany

phone: +49 209 98070-0
e-mail: info@derksen.de
www.derksen.de